

INSTRUCTIUNI UTILIZARE

CEAS INTELIGENT MODEL G4C-1080



1. ACTIVAREA CARTELEI SIM

Înainte de a descărca aplicația și de a vă înregistra, este necesară activarea cartei SIM. Ceasul utilizează cartela SIM de tip Nano SIM. Este necesară o cartela cu următoarele servicii active: internet, SMS și voce.

În prealabil, introduceți cartela SIM într-un telefon și activați-o conform instrucțiunilor operatorului.

Dezactivați codul PIN.

În acest moment cartela SIM poate fi introdusă în ceasul inteligent, sub baterie. Capacul și bateria se scot prin ridicare din partea cu fanta.



Asigurați-vă că aceasta este introdusă corect cu cipul orientat în jos, și cu partea tăiată în fanta special proiectată. Apasați și glisați în direcția săgeților, astfel încât cartela să fie asigurată și blocată.



2. APLICATIE CONTROL PARENTAL

Introduceți cartela și activați-o înainte de conectarea ceasului.

Instalati aplicatia Aladeng



3. INREGISTRARE

Creati un cont de utilizator folosind numarul dumneavoastra de telefon și setarea unei parole.

Numarul de telefon introdus in acest pas este numarul dumneavoastra de telefon.

a. CONECTARE CEAS

Scanati codul QR regasit pe ceas la pictograma QR Code sau asociati manual ceasul prin introducerea numarului și a codului de verificare, care apar la apasarea pe codul QR.


Introduceti numele copilului/pseudonimul, regiunea, numar de telefon al ceasului precum și relatia dumneavoastra cu copilul.

Daca aveti mai mult de un ceas pentru care doriti monitorizarea, le puteti adaga in acelasi cont prin apasarea pictogram^ei + din dreapta sus.

b. PERSONALIZARE UTILIZATOR CEAS

Puteti asocia un nume, genul, inaltimea, greutatea, la sectiunea Detalii. Apasand pe zona incadrata cu roșu, se va deschide meniul in care puteti insera/edita toate datele.

Numarul de vizionare este numarul de telefon al ceasului.

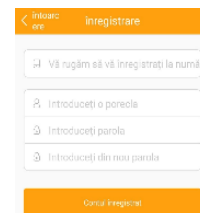



localiza

c. LOCATION

Pentru a vedea locatia ceasului, apasati pe pictograma in forma de lacrima din partea stanga jos a ecranului.

Precizia locatiei depinde de acoperirea retelelor GPS. Deasupra pozitiei puteti vizualiza metoda utilizata la data actualizarii (GPS, WiFi, LBS).



Talkback

d. DIALOGUE

Apasati tasta “Webchat” aflata in partea de jos a paginii din aplicatia instalata. Apasati “Hold to talk” si tineti-l apasat cat timp inregistrati mesajul vocal. Dupa aceasta, mesajul va fi automat transmis catre ceas. Cand ceasul primeste un mesaj vocal, apasati tasta “Wechat” pentru a asculta.



cadran

e. DIAL-UP

Permite efectuarea apelurilor audio catre ceas direct din aplicatie.



Monitor

f. LISTENING

Permite monitorizarea ambientului fara ca ceasul sa afiseze apelul.

Prin apasarea butonului “Monitorizare”, telefonul sau tableta va apela ceasul in modul silentios, ceea ce va face ca ceasul sa nu sune, dar sa raspunda automat la apel. Dupa ce conexiunea se realizeaza puteti asculta ce se discuta/aude in jurul ceasului. De retinut ca doar administratorul aplicatiei are acces la aceasta functie.



contact

g. CONTACT

Puteti adauga numerele de telefon in agenda ceasului direct din aplicatie.



supervizor

h. REMOTE PHOTOGRAPHY

Va permite sa vizualizati pozele efectuate de la distanta prin apasarea butonului “Fotografie de la distanta”.

i. MORE



ii. GUARDIAN



tutore

Adaugati tutorele/tutorii prin introducerea numarului de telefon și atribuirea acestuia a drepturilor din aplicatie.

Nota: numai administratorul are dreptul de monitorizare a ambientului ceasului.

iii. CLASS DISABLE



Dezactivat în clasă

Conform setarilor din fabrica, ceasul va emite semnal sonor cand va fi apelat sau va primi mesaj. Prin apasarea butonului “Mute” puteti dezactiva sonorul. Totodata, puteti selecta intervalul orar și zilele in care ceasul sa aiba sonorul dezactivat.

iv. BLOCK STRANGER CALLS



Blocare apeluri

Puteti bloca apelurile primite de ceas, limitandu-le la numere de contact memorate in agenda.

v. LOCATION MODE



Modul de

Puteti alege tipul de localizare utilizat.

A. Power Saving mode: intervalul de timp la care ceasul transmite locatia este mai mare, economisind bateria ceasului

B. Accuracy Mode: intervalul de timp la care ceasul transmite locatie este mai mica, afectand insa consumul bateriei.

vi. ALARM CLOCK



Ceas cu alarmă

Va permite sa setati o alarma la o anumita ora, zi, tonul de alarma, precum și inregistrarea unui mesaj vocal care va fi redat ca sunet de alarma.



întrerupător de

vii. TIMER SWITCH

Puteti seta intervalul in care ceasul sa se inchida.

Este recomandata aceasta optiune pentru creșterea timpului de utilizare a bateriei.



pedometru

viii. PEDOMETER

Permite vizualizarea numarului de pași in ziua curenta.

4. FUNCTII TELEFON

a. Meniul Drop Off

Prin glisare in jos pe pagina principal (ecran ceas) puteti activa/dezactiva: Wi-Fi, Sunet, Bluetooth.

Prin apasarea prelungita pentru min 2secunde a pictogramelor puteti intra direct in meniul respectiv.

b. Modificarea paginii pricipale

Daca doriti sa schimbati interfata principala, unde sunt afișate ora, data, etc, tineti apasat pe ecran oriunde minim 2 secunde, apoi puteti alege unul dintre modele mutand imaginile la stanga sau la dreapta.

c. Mutare pictograme

Tineti apasat pe pictograma pe care doriti sa o mutati și mișcati-o in locul dorit.

d. Aparat foto

Meniul “Aparat foto” permite realizarea fotografiilor și a video-urilor cu cele 2 camere disponibile ale ceasului.

Pentru a comuta intre cele 2 camere, glisati in jos și in sus dupa accesarea Meniului: “Aparat Foto”.

5. MASURI GENERALE DE SECURITATE

Ceasul este rezistent la apa daca se intampla sa fie stropit cu apa, dar nu este recomandat sa fie purtat in timpul sedintelor de inot, la dus etc....

Cand utilizati aparate electrice, trebuie sa respectati intotdeauna masurile de siguranta de baza, inclusiv urmatoarele:

- pentru a evita electrocutarea, nu scufundati aparatul sau cablul (daca exista) in apa sau alte lichide. Apa care intra in aparat va crește riscul de electrocutare.
- utilizarea accesoriilor nerecomandate poate cauza deteriorarea acestuia.
- acest dispozitiv trebuie utilizat de catre copii numai dupa ce au fost instruiti cu privire la utilizarea acestuia.